

Инструкция по установке мобильного приложения (IOS).

Этап 1. Требования для запуска ПО.

1. Наличие мобильного телефона подключенного к сети Интернет.

Рекомендуемые минимальные системные ресурсы на телефоне:

- Операционная система от IOS 12.0 или новее.
- Оперативная память: 6Гб и больше.

2. Скачайте и установите в App Store приложение TestFlight.

<https://apps.apple.com/ru/app/testflight/id899247664>



Этап 2. Запуск TestFlight.

1. Откройте приложение TestFlight.
2. Нажмите «Продолжить».


Этап 3. Установка приложения «Lab Pro».

1. Скачайте и установите в TestFlight приложение **Lab Pro**.
2. Перейдите по ссылке или отсканируйте QR-код.


<https://testflight.apple.com/join/qICgIXkJ>



3. Нажмите «Установить».
4. После загрузки нажмите «Открыть».

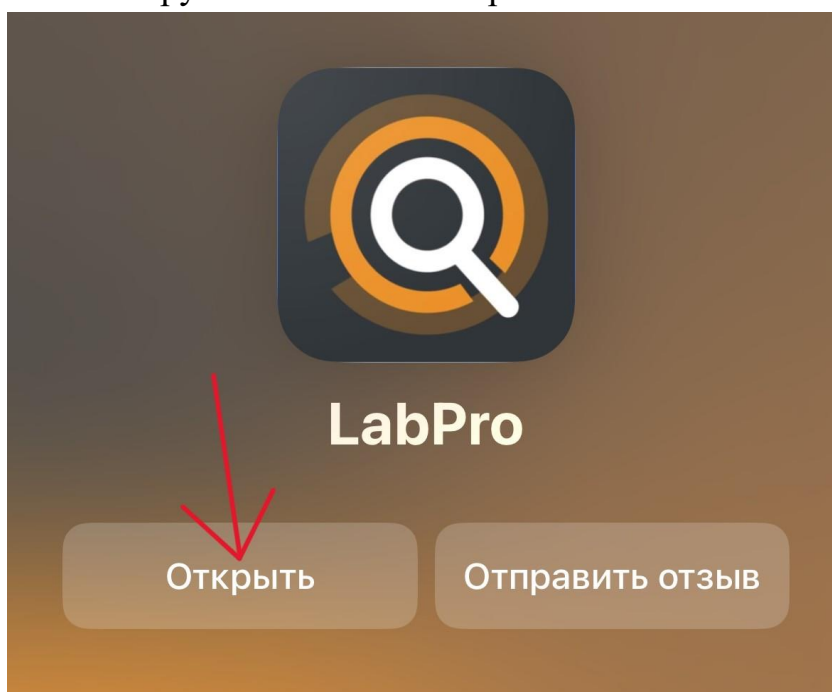

5. Нажмите «Далее».

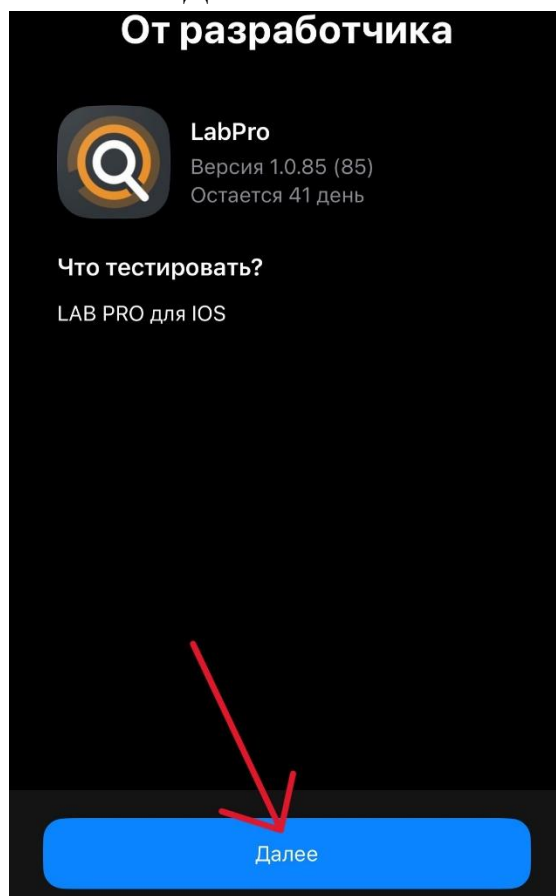


6. Нажмите «Начать тестирование».



Этап 3. Открытие приложения «Lab Pro».

1. Введите код вашей компании и нажмите подтвердить.

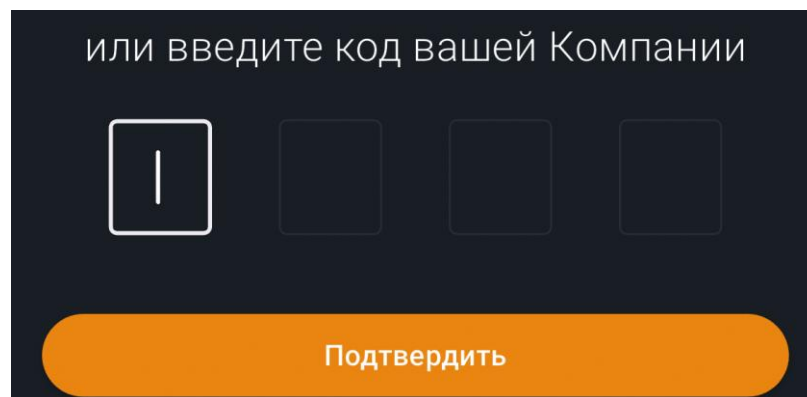


или введите код вашей Компании

Four input fields for entering a company code. The first field contains a vertical bar, while the others are empty.

Подтвердить

2. Введите логин и пароль.
3. Нажмите «Войти».

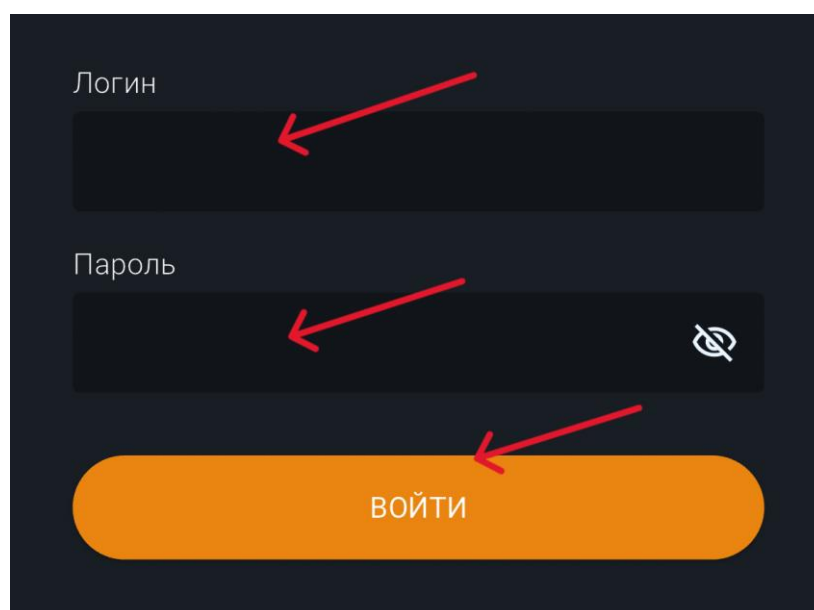

Логин



Пароль

Войти


Three red arrows point to the login field, the password field, and the login button.

Этап 4. Фиксация отклонений.


1. Выберите объект.
2. Нажмите на кнопку «Синхронизация» в правом, верхнем, углу.

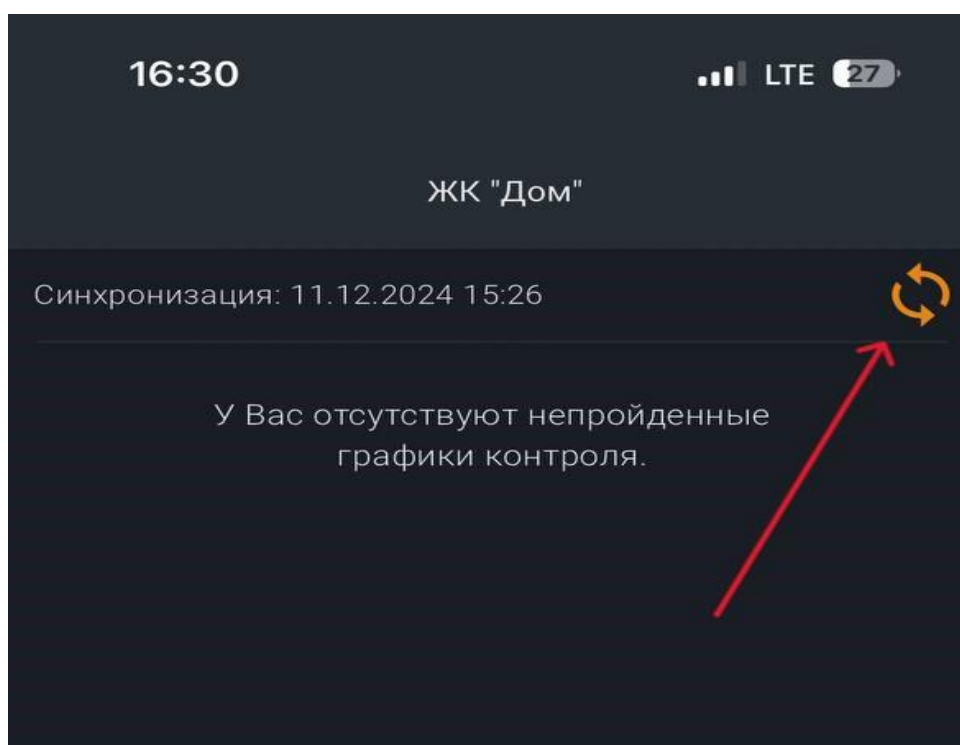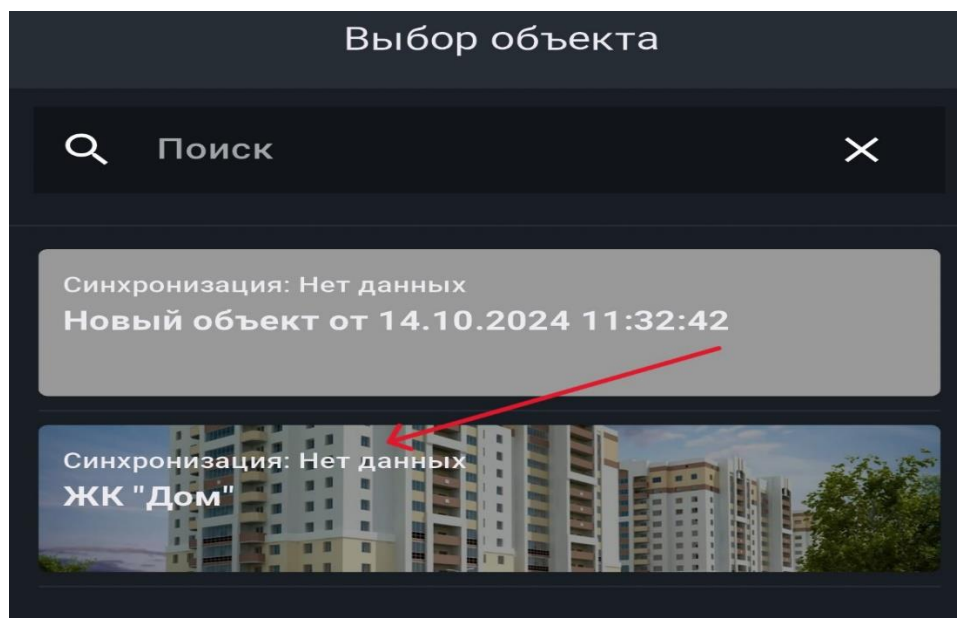


3. В правом, нижнем углу, откройте меню.

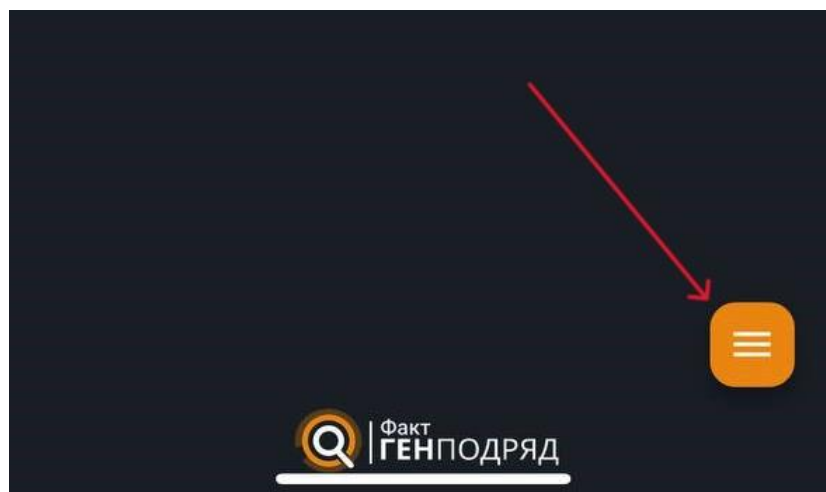


4. Выберите «Отклонения вне графика».

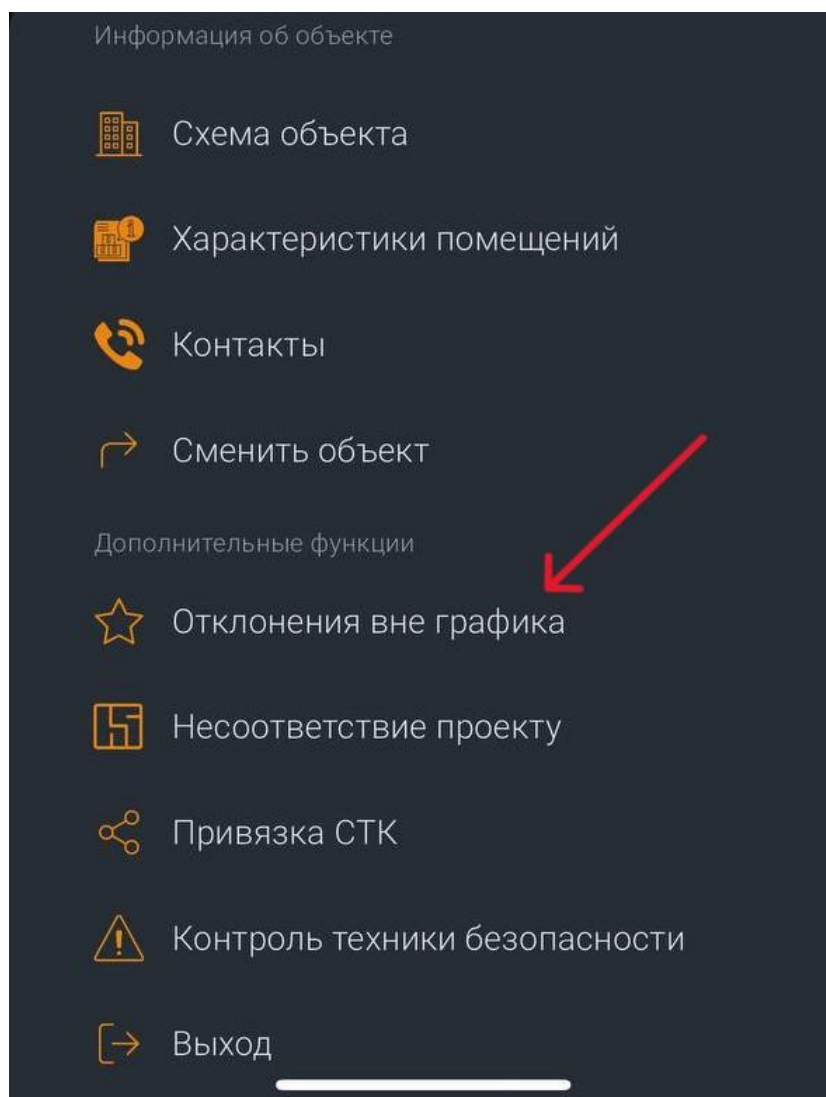

5. Нажмите на «Плюс» в верхнем, правом, углу, чтобы добавить отклонения.

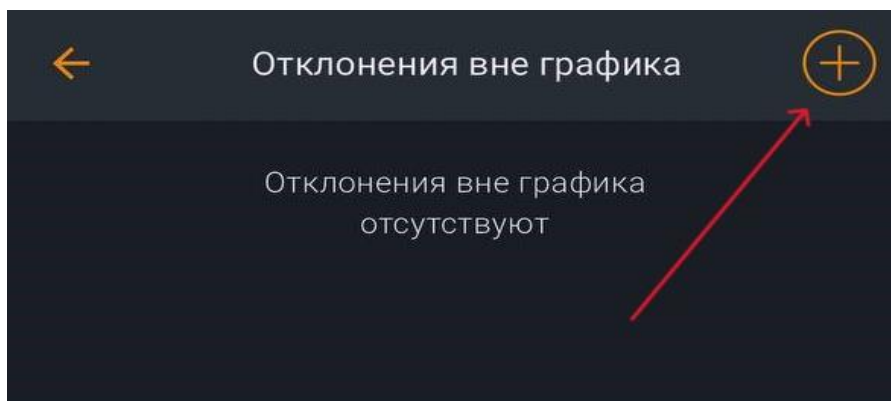


6. Выберите корпус-секцию, этаж и квартиру. Помещение на этаже можно выбрать на схеме в нижней части экрана, после выбора этажа.

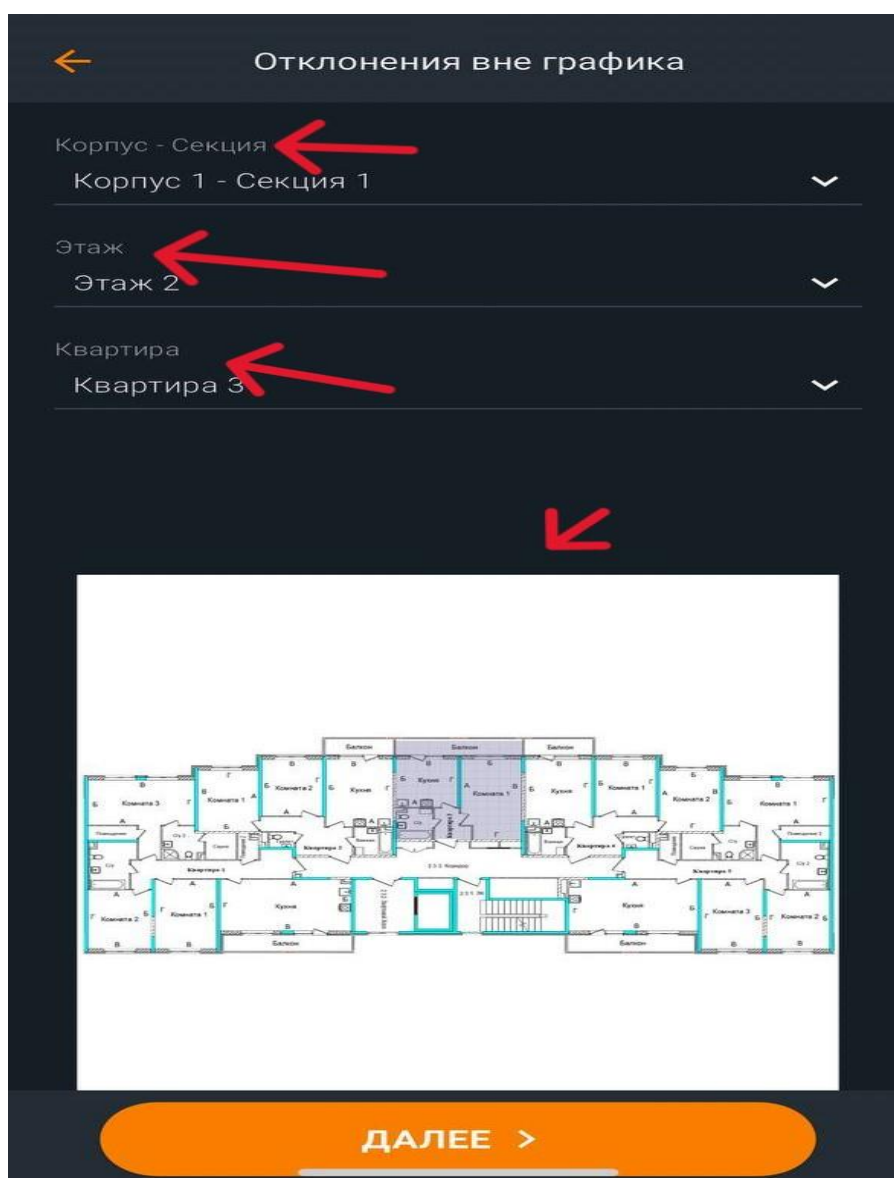

7. Выберите СТК, помещение, место. Далее укажите комментарий вручную или выберите из предложенного. Выберите тип работ и выполните фотофиксацию вручную или выберите из галереи.
8. Нажмите «Сохранить».

← Отклонения вне графика

 Корпус 1 Секция 1 Этаж 2 Квартира 3



СТК
396. Клининг


Помещение
Комната 1

Место
Пол

Комментарий

Тип
Производство работ

Фотофиксация  



СОХРАНИТЬ

9. Вернитесь на главный экран и выполните синхронизацию, для отправки данных на сервер.

